nevir®

PLANCHA GRILL
NVR-9465PGX

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes	3-4
Controles y elementos	5
Uso al que está destinado	6
Antes de utilizarlo por primera vez	6
Montaje	6-7
Funcionamiento	7-8
Raclette	8-9
Limpieza y cuidados	9
Datos técnicos	10
Garantía	10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato. El manual contiene información importante para su seguridad y consejos de funcionamiento y mantenimiento.

1. Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad para evitar daños por uso indebido. Siga todos los avisos de este aparato.
2. Guarde este manual de instrucciones para posteriores consultas. Si entregara este aparato a terceras personas, incluya este manual de instrucciones.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso al que está destinado. Este aparato no es adecuado para uso comercial. Este aparato es adecuado únicamente para uso doméstico. No lo utilice en el exterior ni en el cuarto de baño.
4. No se asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de una utilización indebida o por no cumplir estas instrucciones.
5. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación eléctrica compruebe que el voltaje de suministro de alimentación eléctrica y la corriente nominal coinciden con los detalles de suministro eléctrico que se muestran en la etiqueta de capacidad eléctrica nominal del aparato.
6. ¡No utilice nunca el aparato si está dañado! Si estuviera dañado, desconecte el aparato de la toma de pared y póngase en contacto con su proveedor.
7. **¡Peligro de descarga eléctrica!** No trate de reparar usted mismo el aparato. En caso de avería, únicamente personal cualificado debe llevar a cabo las reparaciones.
8. Compruebe regularmente que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados. Un cable de alimentación dañado debe ser remplazado por el fabricante, el departamento de servicio técnico o una persona cualificada, evitando así cualquier peligro o daño.
9. **¡Aviso!** Durante la limpieza o el funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas en agua ni en ningún otro líquido. Nunca ponga el aparato en agua corriente.
10. No toque el enchufe con las manos mojadas.
11. No ponga en funcionamiento el aparato con las manos mojadas o pisando una superficie mojada.
12. Conecte el enchufe a una toma de pared de fácil acceso de manera que en caso de emergencia pueda desenchufarlo inmediatamente.
13. El aparato también consume electricidad en modalidad “en espera” (*standby*). Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de pared. Utilice el enchufe como dispositivo de desconexión fácilmente manejable.
14. El aparato se enciende automáticamente cuando se conecta al suministro eléctrico.
15. Desenchúfelo de la toma de pared cuando no se esté utilizando o antes de limpiarlo.
16. Apague siempre el aparato antes de desconectarlo de la toma de pared.
17. No abra bajo ninguna circunstancia la carcasa del aparato. No introduzca ningún objeto en el interior de la carcasa.
18. No utilice nunca accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante ya que pueden suponer un riesgo para su seguridad y pueden dañar el aparato. Utilice únicamente las piezas y los accesorios originales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

19. Mantenga el aparato alejado de superficies calientes o llamas. Manéjelo siempre sobre superficies secas, limpias, estables y lisas. Protéjalo del calor, del polvo, de los rayos directos del sol, la humedad, salpicaduras y mojaduras.
20. No coloque artículos pesados sobre el aparato. No coloque objetos con fuego, (como por ejemplo, velas) encima o al lado del aparato. No coloque objetos llenos de agua (como por ejemplo, jarrones) encima o cerca del aparato.
21. No tape la ventilación de aire del aparato. Asegúrese de que está suficientemente ventilado. No coloque el aparato en una estantería. Deje al menos 10 cm. de distancia en todas las direcciones alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
22. Evite daños a los cables. No aplaste, doble o roce los cables contra bordes cortantes. Manténgalos alejados de superficies calientes o llamas.
23. Organice los cables de manera segura, en caso necesario, de manera que no pueda pisarlos o estirarlos accidentalmente.
24. No tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma de pared ni lo enrolle alrededor del aparato.
25. Si utiliza un alargador, éste debe tener una capacidad adecuada a la potencia que consume el aparato.
26. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas (incluidos niños), ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos a menos que hayan recibido supervisión y formación en el uso de este aparato por parte de personas responsables de su seguridad.
27. Debe vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
28. No coloque materiales fácilmente inflamables cerca del aparato.
29. **¡Peligro de incendio!** No cubra el aparato con materiales textiles durante su uso ni trate de secar materiales textiles sobre o dentro del aparato.
30. **¡Peligro de quemaduras!** No toque la carcasa del aparato durante su uso. No toque el aparato mientras esté caliente.
31. No utilice un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente para hacer funcionar este aparato.
32. **¡Peligro de descarga eléctrica!** No coloque el aparato cerca de un lavadero o en lugares mojados.
33. Coloque el aparato únicamente en superficies resistentes al calor.

CONTROLES Y ELEMENTOS

1. Placa de piedra
2. Placa para cocinar
3. Indicador luminoso – Listo
4. Indicador luminoso – Encendido/Apagado
5. Selector de temperatura de 0 a 5
6. Unidad de calor
7. Cable de alimentación con enchufe
8. Asa
9. Bandejas (x2)
10. Sartenes (x8)
11. Resistencia
12. Tornillos (x2)
13. Tuercas (x2)

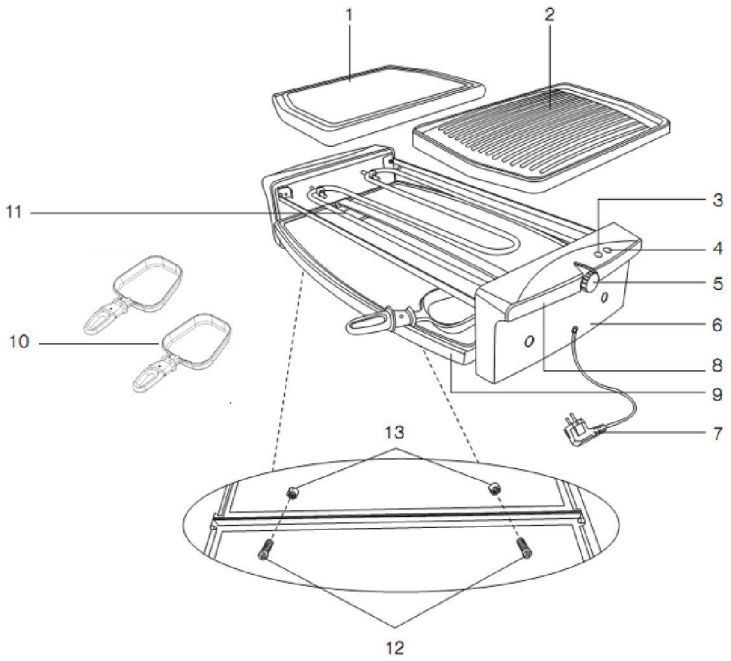

USO AL QUE ESTÁ DESTINADO

Este aparato está destinado únicamente para cocinar alimentos. Cualquier otro uso puede causar daños al aparato o a las personas.

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los envoltorios. Asegúrese de que no quedan restos de poliestireno en la resistencia (12).
- Compruebe que está completo y no ha sufrido ningún daño durante el transporte. En caso de estar incompleto o presentar algún daño, póngase en contacto con su proveedor (à Garantía).
- Conserve el embalaje para almacenar el aparato cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo de tiempo largo.
- Coloque el aparato en una superficie resistente al calor, seca, limpia, estable y lisa.
- Antes de su primer uso, haga funcionar el aparato en posición media (**4**) durante 10 ó 15 minutos para que se queme cualquier residuo de fábrica. Asegúrese de que está bien ventilado. Puede que se produzca algo de humo –esto es normal y no es ningún defecto del aparato.
- Limpie las sartenes (10) y las placas de piedra y la de cocinar (1,2) con un limpiador suave y una esponja blanda. No utilice limpiadores abrasivos o en polvo. De lo contrario, la superficie antiadherente de las sartenes (10) y de la placa para cocinar (2) podría dañarse.
- Seque completamente las sartenes (10) y las placas de piedra y la de cocinar (1,2).
- Embadurne con un poco de aceite las sartenes (10) y la placa para cocinar (2).

MONTAJE

1. Introduzca las bandejas (9) por la izquierda y por la derecha en la unidad de calor (6). (Imagen 1)
2. Conecte las bandejas (9) con los dos juegos de tornillos (13) y tuercas (14). (Imagen 2)

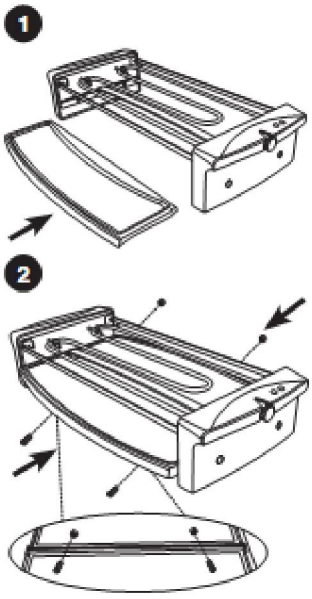

MONTAJE

3. Coloque la placa para cocinar (2) de manera que la parte más pequeña de las muescas quede hacia afuera en la unidad de calor (6). (Imagen 3)

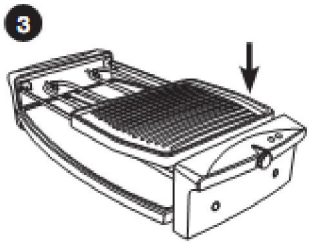

4. Coloque la placa de piedra (1) de manera que la parte más pequeña de las muescas quede hacia afuera en la unidad de calor (6). (Imagen 4)

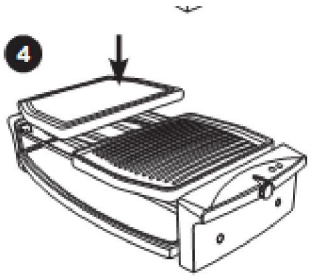

FUNCIONAMIENTO

- Prepare la comida para la raclette antes de encender el aparato.
- Eche un poco de aceite en la placa para cocinar (2) y extienda un poco de sal sobre la placa de piedra (1) para evitar que la comida se pegue a la superficie.
- Coloque el aparato en una superficie resistente al calor o sobre una chapa resistente al calor para proteger las superficies sensibles.
- Conecte el cable de alimentación (7) a la toma de pared. El indicador luminoso Encendido/Apagado (4) se iluminará.
- Establezca la temperatura deseada con el selector de temperatura (5) para cocinar los alimentos. Puede seleccionar entre 0, para apagado, ó 8, temperatura máxima.
- El Indicador luminoso – Listo (3) se enciende cuando el aparato está calentando y se apaga cuando ha alcanzado la temperatura establecida. Mientras está en uso, el indicador luminoso – Listo (3) se va encendiendo como muestra de que se está recalentando para mantener la temperatura establecida.
- Seleccione una temperatura más alta para que el aparato caliente más rápidamente. Establezca la temperatura deseada para cocinar los alimentos.
- Coloque los alimentos para asar en la placa de piedra (1) o en la placa para cocinar (2).

FUNCIONAMIENTO

- Coloque un poco de queso en las sartenes (10) y coloque éstas en las bandejas (9) bajo la placa de piedra (1) y la placa para cocinar (2). (Imagen 5). Utilice la espátula de madera (11) para retirar el queso o cualquier otro alimento de las sartenes (10).

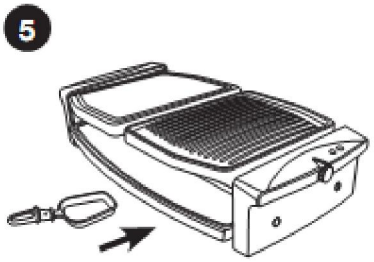

- Establezca el selector de temperatura (5) en **1** para mantener la comida caliente.
- Establezca el selector de temperatura (5) en **0** y desconecte el cable de alimentación (7) de la toma de pared para apagar el aparato.
- Espere a que el aparato se haya enfriado completamente antes de moverlo o limpiarlo.
- **AVISO: ¡**El aparato alcanza temperaturas muy altas durante su uso! ¡Mantenga objetos sensibles al calor o fácilmente inflamables alejados del aparato! ¡No toque el aparato durante su uso, utilice únicamente las asas (8) cuando lo toque!

RACLETTE

- Con este aparato puede preparar la especialidad suiza, la raclette, para 8 personas.
- La preparación de la raclette es fácil y puede ser muy variada. Puede combinar prácticamente todos los alimentos que le gusten.
- Los ingredientes típicos de la raclette son: pequeñas mazorcas de maíz, piña, champiñones, cebollas, pequeños espárragos, jamón, salami, etc.
- También puede freír salchichas o pequeños trozos de carne en las placas (1,2).
- Utilice únicamente queso adecuado o especial para raclette. Puede preguntarle a su vendedor.
- Quesos adecuados para raclette son el queso de raclette y los quesos Emmental, Gouda o Edam.
- **Nota:** No utilice queso que tarde mucho en fundirse.
- Para la raclette necesitará aproximadamente 250 gramos por persona.
- Tradicionalmente se presentan patatas con piel como acompañante. Puede utilizar también pan u otros acompañantes.

Fundir queso

- Coloque algunos ingredientes en una sartén (10) y cúbralos con una o dos lonchas de queso. Coloque la sartén (10) en las bandejas (9) y seleccione una temperatura baja (hasta posición 3) para que el queso se funda lentamente y no se queme.
- Cuando el queso haga burbujas está listo para comerse.

RACLETTE

Freír carne

- Corte carne o salchichas en pequeños trozos o lonchas.
- Establezca una temperatura alta (Desde posición 3) para asar la carne.
- Eche un poco de aceite en la placa para cocinar (2) y esparza un poco de sal sobre la placa de piedra (1) antes de comenzar a freír.
- Coloque la carne sobre la placa de piedra (1) o la placa para cocinar (2).
- Gire la carne con una espátula de madera (11).
- Retire la carne de las placas una vez esté hecha.
- Establezca una temperatura más baja (hasta posición 3) si desea fundir queso mientras tanto.
- **Nota**: Ase únicamente pedazos pequeños o finos de carne. No cocine ingredientes que se puedan quemar con facilidad.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Desconecte el cable de alimentación (7) de la toma de pared y espere a que el aparato se enfríe completamente.
- No sumerja nunca la unidad de calor (6) en agua ni en ningún otro líquido. Límpiela únicamente con un paño suave humedecido.
- Elimine la suciedad de la parrilla (12) con un cepillo suave.
- Limpie las bandejas (9) con una esponja blanda que no raye y con un poco de lavavajillas.
- Elimine los restos de las bandejas (10) y de las placas (1, 2) mientras todavía están templadas con un paño suave humedecido o papel de cocina. Limpie las bandejas (10) y la placa para cocinar (2) con una esponja blanda que no raye y con un poco de lavavajillas. Seque completamente las bandejas (10) y la placa para cocinar (2) y utilice un paño para frotarlas con un poco de aceite de cocina.
- No utilice limpiadores abrasivos o en polvo ni objetos punzantes o afilados para la limpieza, ya que podrían dañar la superficie antiadherente.
- Guarde el aparato en su embalaje en un sitio seco y fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de funcionamiento	: 230 V~, 50Hz
Consumo	: 1300 W
Clase de protección	: Clase I
Grado de protección	: IPXO

Protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos son reciclables y no deben arrojarse a la basura doméstica! Ayúdenos a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente entregando este aparato a un centro de recogida (si dispone de alguno).

Éste aparato ha sido testado de acuerdo a las directrices vigentes de la CE, como las normas de compatibilidad electromagnética y las directivas de bajo voltaje, y ha sido fabricado de acuerdo a las normas de seguridad más recientes.
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”

ATENCIÓN: El usuario no debe dejar la plancha sin vigilancia mientras esté conectada la red de alimentación

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.

NEVIR, S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 89/336/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVA 2006/95/EC**
EN 55014:2000+A1:2001+A2:2002	EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008
EN 55014-2:1997+A1:2001	EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007
EN 61000-3-2:2000+A2:2005	EN 50366:2003+A1:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005	

Descripciones del aparato:

Modelo NEVIR: NVR-9465PGX PLANCHA GRILL.

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ ALFONSO GOMEZ, 40.
MADRID 28037
ESPAÑA